





で楽しく撮影! 楽しくプリント!

簡単ガイア

楽しい思い出を 楽しくプリント



いろいろなカードや カワイイ名刺など、 フレームも多彩



撮影したら プリンタで印刷して、 すぐカードに



# 「飾りっプリ」とは?

携帯電話でダウンロードしたフレームを使って、 フレーム付きの写真を撮影することができるアプリです。 撮影した写真はエプソンのプリンタで簡単に印刷できます。

### みんなで楽しく撮影!楽しく印刷!





# 用意するもの

### ダウンロードや撮影をするとき



### 携帯電話

KDDI株式会社

### au

W41CA/W41H/W41SA/ neon/W41S/W32H

※ 上記は2006年9月現在の情報です。 最新の対応携帯電話は、エプソンの ホームページ

(http://www.epson.jp/products /colorio/keitai/frame.htm) でご 案内しています。




### お使いの携帯 電話で使用でき るメモリカード

### !注意

- ・詳しくは携帯電話の取扱説明書をご覧ください。
- ・印刷時は専用アダプタが 必要です。

### 印刷するとき

### 印刷するときは、プリンタと用紙を準備してください。

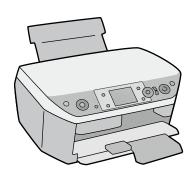

### エプソンの対応プリンタ

PM-T990/PM-A970/

PM-A950/PM-A920/

PM-A890/PM-A820/

PM-A750/PM-D870/

PM-D800/PM-D600/

E-700/E-500/

E-300/E-200/

E-150

メモリカードは、専用アダプタにセットしてから、 プリンタへ。

以下は、miniSDカードを例にしています。







用紙

ハガキ

上判

カード

名刺

- ・フレームの種類によって用紙サイズが異なります。
- ·E-700/E-500/E-300/E-200/E-150は、両面マット紙に非対応なため、名刺サイズの印刷はできません。
- ・PM-A750、PM-D600では、カード/名刺サイズ のダイレクト印刷には対応しておりません。



# 「飾りっプリ」にチャレンジ!

•

-4-

「飾りっプリ」を使うための 準備とフレームのダウンロード





△ア本書6ページ 「フレームのダウンロード」

2 ダウンロードした フレームを使って撮影します。

> ∠す本書7ページ 「フレームに合わせて撮影してみよう」





写真に文字を入れることもできます。 ②本書8ページ「写真に文字を入力したいときは」



**プリンタで印刷します。** 

メモリカードを携帯電話からプリンタに移して印刷します。

△ア本書9ページ「合成した写真を印刷してみよう!」



### できあがり!!



# 1 節りっプリ」を使うための準備とフレームのダウンロード

- !注意 携帯電話の操作方法については、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。
  - ・ ダウンロードには別途パケット通信料がかかります。なお、フレームのデータ量が比較的多いため、パケット通信料をご確認の上ダウンロードしてください。

### 「飾りっプリ」 のダウン<u>ロード</u>

1 携帯電話に、対応するメモリカードを セットします。

携帯電話へのセット方法、対応メモリカードは、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。





お使いの携帯電話 で使用できるメモ リカード

- 2 EZ トップメニューなどから目的に合わ せて「飾りっプリ」を探します。
  - ▶以下はキーワード検索をして探す方法の一例です。

「EZ トップメニュー」の検索フォームに「飾りっプリ」などの単語を入力します。検索できたらダウンロードします。





ダウンロード完了のメッセージが表示されたら、 「飾りっプリ」のダウンロードは終了です。 引き続き「飾りっプリ」を起動して、MyEPSONの 会員登録を行います。

### MyEPSONへの会員登録

1 「飾りっプリ」を起動した後に、以下の画面が 表示されますので [1 はい] を選択します。

このアプリはデータフォル ダとメモリカードへのファ イルの読込み/書込み を行います。 よろしいですか?



参考

アプリを使用するには、メモリカードが必要なため、左記の画面が表示されます。このとき [3 はい (以降確認なし)] を選択すると、以降のアプリ起動時に表示されなくなります。

2 PCフォルダ作成の画面が表示されたら、 [OK]を選択して一度アプリを終了します。

> このアプリはPCフォルダ が必要です。 PCフォルダを作成してく ださい。 アプリを終了します。



PC フォルダは、ダウンロードした フレームをメモリカード内に保存 させるためのフォルダです。

この後は、携帯電話の取扱説明書をご覧になって、 PCフォルダを作成してください。

3 PC フォルダが作成できたら、携帯電話の 【アプリ】ボタンを押して、 EZ アプリ一覧から 「飾りっプリ」を選択し、アプリを起動します。

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

PC フォルダが作成できなかった場合は、携帯電話メーカーへお問い合わせください。

4 MyEPSON への登録確認画面が表示 されます。

このアプリを使用するには、 MyEPSONへの登録が 必要です。 MyEPSON会員ですか?

1 はい(ダウンロード) 2 いいえ(会員登録へ) 3 アプリ終了



このアプリをご使用いただくには、 MyEPSONへの会員登録が必要です。

### ■すでに会員登録がお済みの方

[1 はい(ダウンロード)]を選択して、フレームの ダウンロードをすることができます。

▶右のような画面が表示 されますので次ページ (6ページ)の④へお進み ください。



### ■会員登録をされていない方

[2 いいえ(会員登録へ)]を選択します。

▶この後は、画面の指示にしたがって登録してください。



MyEPSON とは、会員制の情報提供サービスです。

会員登録(無料)していただくだけで、エブソンが運営するパーソナル サイト「MyEPSON」(携帯版)よりフレームのダウンロードを お楽しみいただけます。

エブソン製品をお買い上げいただいた際など、すでに会員登録がお済みの場合は、登録時の会員「ID」「パスワード」を使って、このアプリをご利用いただけます。

この後は、フレームのダウンロードへ続きます。

### フレームのダウンロード

### ! 注意

ダウンロードには別途パケット通信料がかかります。 なお、フレームのデータ量が比較的多いため、パケット通信料をご確認の上 ダウンロードしてください。

「飾りっプリ」をダウンロード済みの場合は、次回より以下の手順でフレームのダウンロード画面に進むことができます。

1 携帯電話に、対応するメモリカードを セットします。

2 携帯電話の【アプリ】ボタンを押して、 EZ アプリー覧から「飾りっプリ」を選択 します。

アプリが起動します。



### 参考

アプリを使用するには、メモリカードが必要な為、以下の画面が表示されます。 [1 はい]を選択します。

このアプリはデータフォル ダとメモリカードへのファ イルの読込み/書込み を行います。 よろしいですか?

1はい

2 終了 3 はい(以降確認なし)

[3 はい(以降確認なし)]を選択すると、次回からこの画面は表示されません。

3 メニュー画面から[ダウンロード]を選択 します。





### 4 MyEPSON ログイン画面が表示されます。

以下の画面が表示されたら、MyEPSONの① [**ID**] ② [パスワード] を入力して、③ [ログイン] を選択します。

▶ダウンロードサイトに接続されます。

[次回以降も使う]にチェックをつけると、入力した内容を記憶することができます。

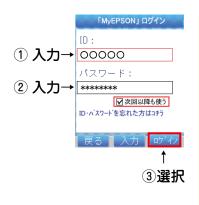



このアプリは1回の通信に 最大400KBのデータ通信を 行います。パケット通信料 定額サービスへの加入を お勧めします。 通信しますか?

1 はい 2 いいえ 3 はい(以降確認なし)

[3 はい (以降確認なし)]を 選択すると、次回からこの画 面は表示されません。

5 ダウンロードサイトから、お好きなフレーム をダウンロードします。

画面の指示に従って操作をしてください。






フレーム名の横に 合う があるものは、 フレーム内への文字編集が可能です。

ダウンロード完了のメッセージ が表示されたら終了です。

- 続けてフレームをダウン ロードする場合は、[戻る] を選択します。
- ダウンロードを終了し、 メニュー画面に戻るには、 [アプリ]を選択します。 表示された画面で、[1 はい] を選択してください。



以上でダウンロードの説明は終了です。 続いて本書の7ページ「フレームに合わせて撮影 してみよう」をご覧になって、撮影してみましょう。

### フレームに合わせて撮影してみよう - ダウンロードしたフレームを使って撮影します -

・・このページのフレームはサンプルイメージとして掲載しています。ダウンロードできるフレームは時期によって異なる場合があります。

メニュー画面から[フレーム撮影]を 選択します。



フレーム一覧の中から、写真と合成する フレームを選択して「OKTを選択します。




. . . . . . . . . . . . . .

フレームの横に aAアあ マーク があるものは、フレーム内に 文字編集ができます。

文字編集の詳細は、8ページ 「写真に文字を入力したいとき は」をご覧ください。

フレーム選択後の 情報 内に記載された用紙サイズは、印刷時に プリンタにセットする用紙サイズです。

※複数の用紙サイズに対応しているフレームもあります。



[決定]を選択して、[1フレーム撮影]を 選択します。



以下の画面が表示されたら、 [1 フレーム撮影] を選択します。



フレーム枠に被写体が収まるように合 わせます。



画面内には、フレームと合成して 撮影する際の向き( 11 マーク)が 表示されます。

↑上マークの向きで読めるよう に、カメラを向けてください。

(参考)

撮影時にこんな機能もあります。

### ■写真の明るさ調整

カーソルキー[→]: 明るく カーソルキー[←]: 暗く

※携帯電話の種類によっては機能がないものもあります。

※お使いの携帯電話によってはズーム機能が使えないものもあります。

[シャッター]を選択して撮影します。




撮影後、以下のような画面が表示 されます。



- 続けて撮影する場合は、[撮影]を選択します。
- フレームを変更する場合は、「戻る」を選択します。
- 撮影した写真を確認するには、[ 戻る] でメニュー画面 まで戻り、「編集」を選択後、写真を選択して確認します。

### 撮影できた!!!



- この後、写真に文字を入れずに印刷する場合は、 →本書9ページ「合成した写真を印刷してみよう」 をご覧ください。
- 写真に文字を入力する場合は、 →本書8ページ「写真に文字を入力したいときは」 をご覧ください。

# 3

### 写真に文字を入力したいときは

- 撮影した写真に文字編集をします -




- ・ フレームの種類によっては、文字入力できないものもあります。
- ・このページのフレームはサンブルイメージとして掲載しています。ダウンロードできるフレームは時期によって異なる場合があります。

### 1 メニュー画面から[編集]を選択します。



2 撮影された写真一覧の中から、文字入力 する写真を選択して[確認]を選択します。

このとき[削除]を選択すると、写真を削除します。

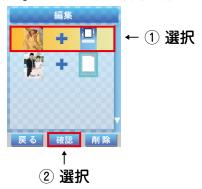

3 [編集]を選択して、文字入力します。





画面内に、 編集 が表示されない写真は、文字入力できません。

以下のイメージは、メッセージ文などを入力している画面です。



フレームの種類によって、入力編集画面が異なります。 画面に合わせて、文字を入力してください。

### !注意

フォントのサイズや種類、色などの指定はできません。

4 [確認]を選択して、入力結果を確認します。



- もう一度編集し直すには、[編集]を選択します。
- 入力が終了したら、[保存]を選択します。


以上で、写真に文字を入力する説明は終了です。

•

# 4

## 合成した写真を印刷してみよう!

- メモリカードを携帯電話からプリンタに移して印刷します -

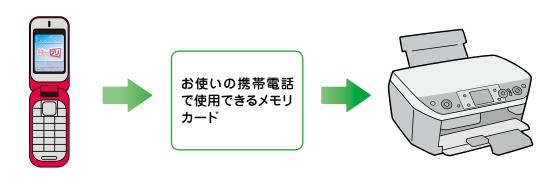

ここでは、PM-A820を例にメモリカード印刷の基本的な手順をご説明します。


その他の機種(PM-T990/PM-A970/PM-A950/PM-A920/PM-A890/PM-A750/PM-D870/PM-D800/PM-D600/E-700/E-500/E-300/E-200/E-150)で印刷する場合は、各プリンタのマニュアルに記載のメモリカード印刷の手順をご覧ください。

### メモリカードと用紙のセット方法

以下では miniSD カードを例にしています。

- 1 電源をオンにします。
- 2 メモリカードスロットカバーを開きます。 メモリカードスロットカバーは止まるところまで しっかりと押し下げてください。

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

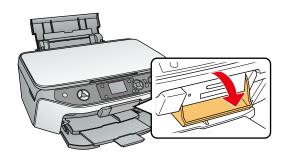

### 3 メモリカードを挿入します。


### !注意

専用アダプタにカードを差し込んでから、本体スロットに差し込んでください。

※ miniSD カードの場合






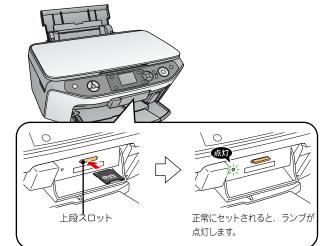


**4** メモリカードスロットカバーを閉じます。

カバーを閉じないと、メモリカードを通して伝わる静電気により、本製品が誤作動する場合があります。

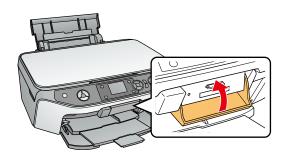

### 5 印刷用紙をセットします。



### !注意

・フレームの種類によって、印刷できる用紙サイズが異なります。 用紙サイズを確認してからセットしてください。

詳細は、本書 11 ページの「ブリンタで印刷したいけれど、用紙サイズが分からない」をご覧ください。

- ·E-700/E-500/E-300/E-200/E-150 は、両面マット紙に非対 応なため、名刺サイズの印刷はできません。
- ・PM-A750、PM-D600 では、カード / 名刺サイズのダイレクト 印刷には対応しておりません。

### 印刷の設定方法

<mark>↑</mark>【OK】ボタンを押します。

### インフォメーション

4個の関連付けP.IF. を検出しました。 P.IF.撮影した写真を P.IF.付きで印刷 しますか?

|OKする||展**る**しない

①【OK】ボタンで決定

### 2 印刷する写真を選択します。

• • • • • • • • • • • • • • •



- ①【▶】か【◀】ポタンで写真表示
- ②【OK】ボタンで決定

### 3 印刷枚数を設定します。



①【+】か【-】ボタンで枚数設定

### 4 [用紙種類]と[用紙サイズ]を設定します。

プリンタにセットした用紙に合わせて、用紙種類、 用紙サイズの順で設定してください。



•

•

•

•

①【印刷設定】ボタンで設定画面表示

②【▼】か【△】ボタンで項目選択

③【▶】ボタンで設定値表示

用紙種類 :写真用紙 用紙サイズ ●L判 品質 :速い 赤目補正 :しない アチなし領域 :標準 ●設定変更 OK 終了

ハガキ

カード

用紙種類

用紙サイズ

赤目補正

ブチなし領域 OK決定 戻る戻る

- ④【▼】か【▲】ボタンで設定値選択
- ⑤【OK】ボタンで決定
- ⑥【OK】ボタンで設定終了
- 5 【OK】ボタンを押して、合成結果を確認 します。

**6** 【スタート】ボタンを押して、印刷を実行します。

7 印刷が終了したら、メモリカードを取り 出します。

ランプが点滅していないこと(点灯していること) を確認してから取り出します。



### !注意

ランプが点滅しているときは、取り出さないでください。メモリカード に保存されているデータが壊れるおそれがあります。

以上で、合成した写真を印刷する手順の説明は 終了です。

### 印刷できた!!!



### こんなときは

### - よくあるご質問 -




### **た プリンタで印刷したいけれど、用紙サイズが分からない。**

- ① メニュー画面から「フレーム撮影」を選択します。
- ② 一覧表示から該当するフレームを選択します。
- ③ 表示された画面内にある[情報]を選択すると用紙サイズが記載されています。 ※複数の用紙サイズに対応しているフレームもあります。





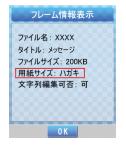



### と 文字入力ができるフレームかどうか事前に知りたい。

ダウンロードしたフレームを一覧表示した際に、フレームの横に TAアあ マークが あるものは、写真の中に文字入力できます。





### **た。**「メモリカードが外されたため、アプリを終了します」という内容 のメッセージが表示される。

このアプリは、ダウンロードしたデータの読み込み、および書き込みを行うためメ モリカードが必要です。

アプリ使用時には携帯電話にメモリカードを必ずセットしてください。

### 🅍 「PC フォルダを作成します」という内容のメッセージが表示される。

このPCフォルダは、ダウンロードしたフレームをメモリカードに保存させるため のフォルダです。

以下のような場合にこのメッセージが表示されます。

- ・初めてアプリを使用する場合
- ・メモリカードを新規で購入し、携帯電話にセットした場合



### **製造 ダウンロードしたフレームを削除したい。**

- ① メニュー画面から [フレーム撮影] を選択します。
- ②一覧表示から削除するフレームを選択して、削除します。

### **鎌 撮影した写真を削除したい。**

- ① メニュー画面から [編集] を選択します。
- ② 一覧表示から削除する写真を選択して、削除します。

### **と識** メモリカードに保存してある写真をフレームと合成したい。

- ① メニュー画面から [フレーム撮影] を選択し、写真と合成するフレームを選択します。
- ② 選択したフレーム画面内にある [決定] を選択して、[2 写真選択] を選択します。
- ③ フレームと合成する写真を選択します。



### ★ メモリカード内にある写真を使ってフレームと合成する場合、 フレーム枠に合わせて写真の向きを変更したい。

- ① メニュー画面から [フレーム撮影] を選択し、写真と合成するフレームを選択します。
- ② 選択したフレーム画面内にある [決定] を選択して、[2 写真選択] を選択します。
- ③ フレームと合成する写真を選択して、画面内の [回転] を使って、向きを変更します。

## ダウンロード制限のメッセージが表示されてダウンロードができなくなった。

1日にダウンロードできるデータ量に制限があります。下記のメッセージが表示され たら、後日改めてダウンロードしてください。

> このアプリでのデータ通信 量が上限を超えました。 翌日の1:00まで通信を行え ません。

上記以外のご質問については、ダウンロードサイトの「よくあるご質問」をご覧ください。